



# DURSTONE TECHNOLOGY



Soluciones para Baños  
Bathroom Solutions



# Técnica y Calidad.

D-Tech. emplea las mejores materias primas existentes y la más alta tecnología de fabricación.

Tras años de investigación se ha desarrollado un producto con una elevada resistencia a la flexión y una gran blancura que permite una mejor coloración de la masa.

D-Tech fabrica con dos tipos de **Acabados Superficiales**

- **Gel-Coat:** Es el acabado superficial empleado por la mayoría de fabricantes de resinas con carga mineral. D-Tech utiliza el mejor Gel-Coat que es el empleado en náutica para los cascos de barcos, posee una mayor resistencia al desgaste, a los rayos U.V. y a los agentes externos como ataques químicos, salinos, etc..., además el Gel-Coat se puede tratar con BactiBlock® para dar una garantía antibacteriana.
- **Barniz Acrílico:** Se fabrica con masa 100% coloreada, y posteriormente es protegido con Barniz Acrílico, de esta forma la superficie presenta el granulado de la masa y no el liso del Gel-Coat, con ello se consigue una mayor resistencia al deslizamiento (Clase III), es especialmente indicado para lugares públicos y puede ser tratado igualmente con BactiBlock®.

En la **Fabricación** se utiliza la **Tecnología** más adecuada, para conseguir la más alta calidad del producto final, como por ejemplo:

- **Amasado al vacío**, que impide la aparición de coqueras en las piezas (en D-Tech, no ponemos en la parte posterior, un papel para que no se vean esos defectos de fabricación).
- **Vibrado del Molde** para un correcto llenado sin oquedades.
- **Fraguado en Horno** a temperatura constante, para mantener las propiedades del producto final.
- **Corte con Disco** en húmedo.

Todo este esfuerzo en **I+D+i** durante los últimos años, se traduce en un Producto final de una altísima resistencia a la flexión, baja absorción, alta resistencia a los productos de limpieza y químicos, etc...

# Technique and Quality.

D-tech uses the best raw materials in the world and the best manufacturing technology.

After years of research we have developed a product with a high resistance to flexion and a great whiteness that gives a better colour to the mass.

D-Tech works with two types of surface materials:

- **Gel-Coat:** is employed by almost every manufacturer who works with resins mixed with mineral. D-Tech uses the best Gel-Coat, which is used in navigation building for hull, it has a great resistance to wear, ultraviolet rays, and external agents such as chemical and saline attacks, in addition the Gel-Coat can be treated with BactiBlock® to prevent bacterial attacks.
- **Acrylic Glaze:** is made with 100% colored mass, and later, it is protected with Acrylic Glaze, in this way the surface has the same grainy of the mass and not the smooth of the Gel-Coat, this allows great resistance to slippage (Class III), is especially made for public places and can be treated also with BactiBlock®.

In the Manufacture is used the most appropriate technology to achieve the highest quality for the final product, as for example:

- **Vacuum kneading**, which prevents the emergence of woolen cocaleaf in pieces.
- **Vibrated mold** for a correct filling (without Wells).
- **Curing in an Oven** at a constant temperature, to maintain the properties of the final product.
- **Cut** with Disc in wet.

All this effort in **R+D+I** in recent years, results in a final product with a high flexural strength, low absorption, high resistance to cleaning products and chemicals, etc...

Innovación y  
Tecnología al alcance  
de tu mano.

Tu eliges.  
Tu decides.  
Nosotros lo hacemos.

Platos.  
Lavabos.  
Encimeras.  
Paneles.



Colores.  
Texturas.  
Formas.

Innovation and  
Technology at your  
disposisal

You choose.  
You decide.  
We do it.

Shower Trays.  
Washbasins.  
Countertops.  
Panels.

Colors.  
Textures.  
Forms.

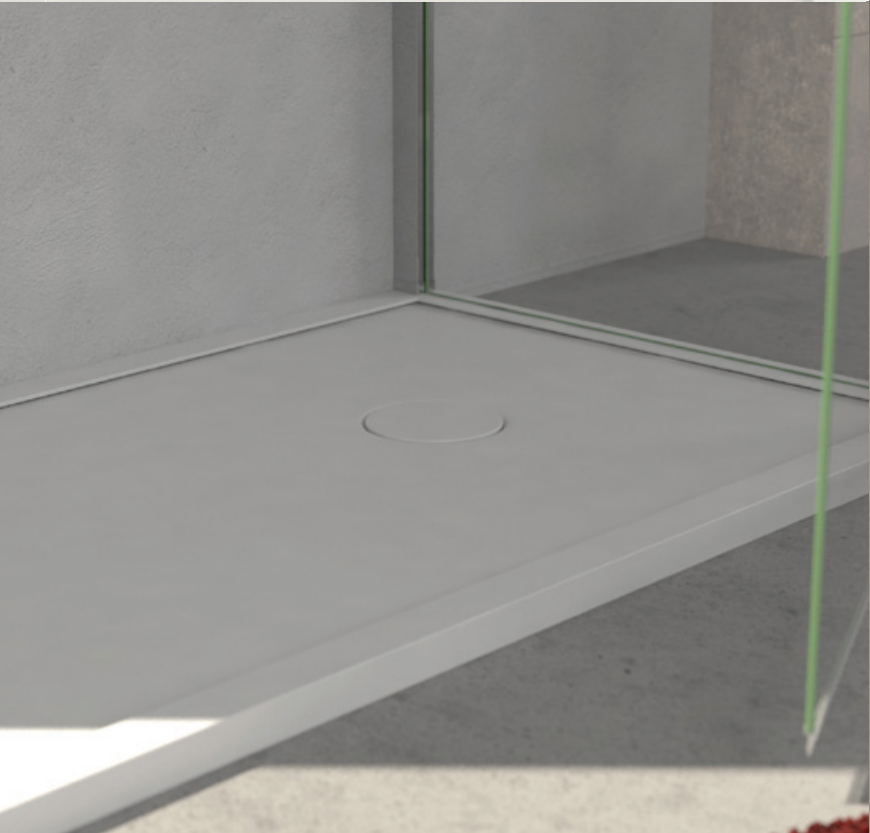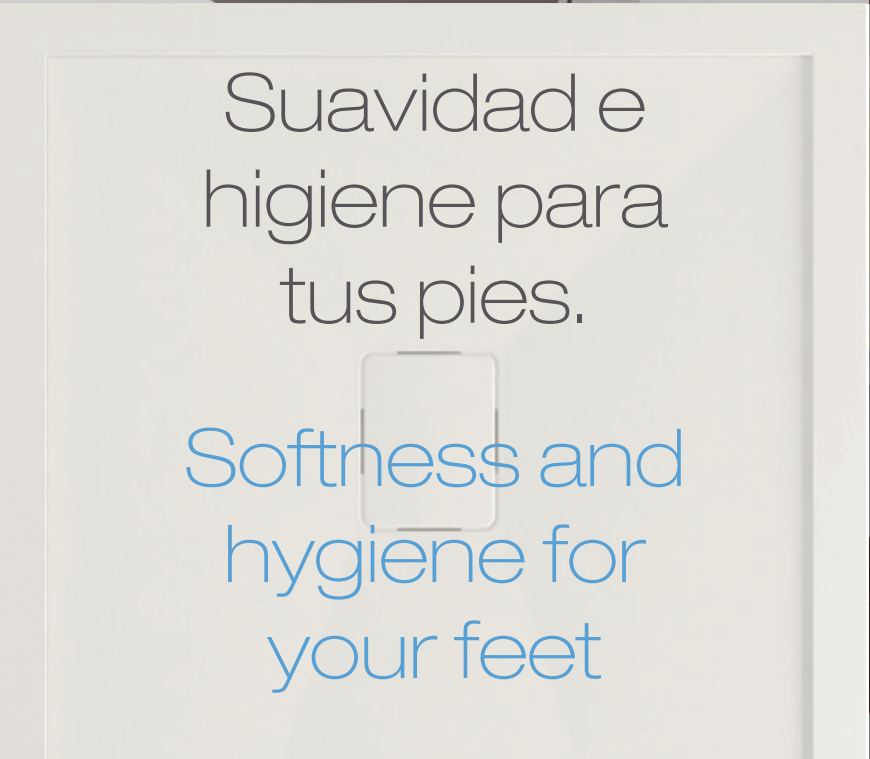

Elegancia y  
armonia para  
tus ojos.

Elegance and  
harmony for  
your eyes



Calidad y  
resistencia  
para tu hogar.

Quality and  
resistance for  
your home




# Platos de Ducha

# Shower Trays

Nuestros platos de ducha se integran perfectamente en cualquier ambiente gracias a sus elegantes formas, su gama de colores y sus texturas. Tanto en ambientes clásicos como ambientes más modernos.

Our shower trays are perfectly integrated into any environment thanks to its elegant lines, range of colors and textures. Not only in classic environments and but also in modern environments.

- 100% A MEDIDA / 100% CUSTOM
- ANTIDESLIZANTE / NON-SLIP
- MASA COLOREADA / COLORED MASS
- TACTO SUAVE / SOFT TOUCH
- ANTIBACTERIAS / ANTIBACTERIAL

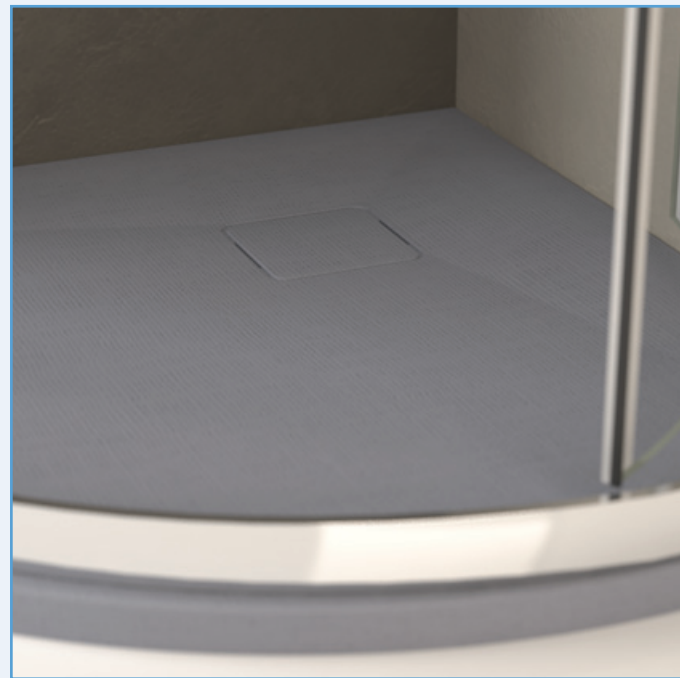

Plato esquina curva / serie lino / color portland  
Curve corner plate / lino series / portland color




Plato rectangular con marco / serie liso / color verdoso  
Rectangular Plate with framework / liso series / verdoso color







Blanco Ral 9003

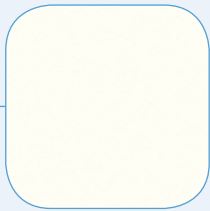


Crema Ral 1015

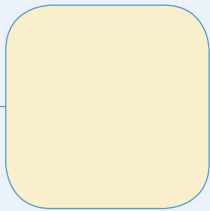


Arena Ral 1001

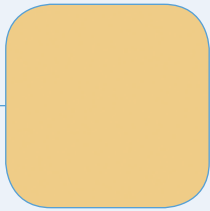


Verdoso Ral 1000

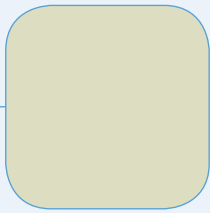

Portland Ral 7040

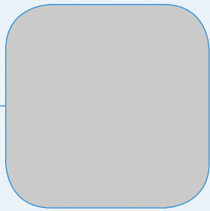

Grafito Ral 7024

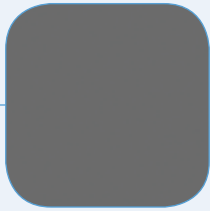

Nero Ral 9005



Chocolate Ral 8017




La colección de platos de ducha D-Tech, presenta una extensa gama de colores y acabados. Los colores son homogéneos en toda la masa y son fácilmente reparables en caso de golpe.

También tenemos la opción de personalizar los colores siguiendo la carta RAL, con un 20% de incremento sobre el precio base.

The collection of dishes from shower D-tech, presents a wide range of colors and finishes. The colors are homogeneous in all the mass and they are easily repaired in case of blow.

We also have the option to customize the colors, following the RAL letter, with a 20% increase on the price.

Liso / Liso

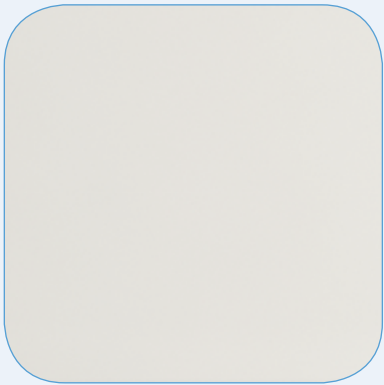

Pizarra Suave  
Soft Pizarra



Lino / Lino



En D-Tech hemos desarrollado una serie de 3 texturas muy suaves y confortables para sus pies. La superficie es antideslizante pudiendo ser Clase III. Los platos de ducha D-Tech evitan el desarrollo de las bacterias y cuidan de la higiene y salud de toda la familia.

In D-Tech we have developed a series of 3 textures very soft and comfortable for your feet. The surface is antiskid and could be Class III. The shower trays D-Tech prevent the development of bacteria and take care of the hygiene and health of the whole family.




# Formatos




Rectangular / Rectangular




Rectangular con marco / Rectangular with framework

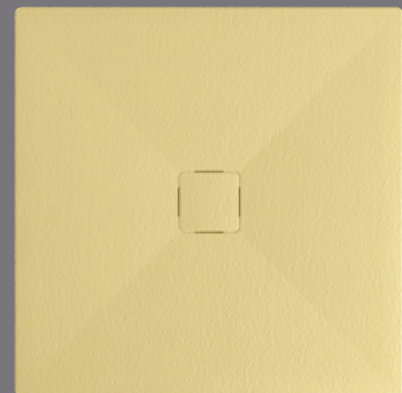

Cuadrado / Square

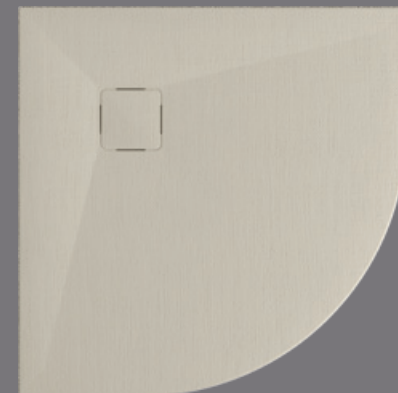

Esquina curva / Curve corner

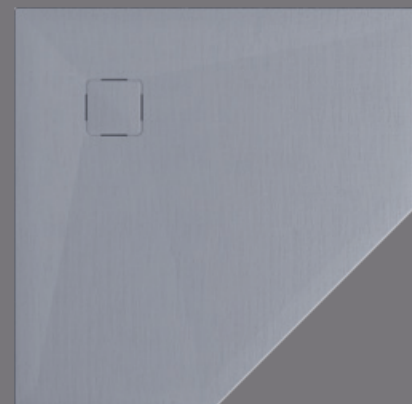


Pentagonal / Pentagonal

En D-Tech disponemos de 4 formatos que dan solución a cualquier necesidad. Podemos realizar medidas personalizadas incluyendo cortes para acoplarlo a su espacio.

In D-Tech we have 4 formats that provide solutions for any need. We can perform custom measures including cuts to attach to your space.

# Formats

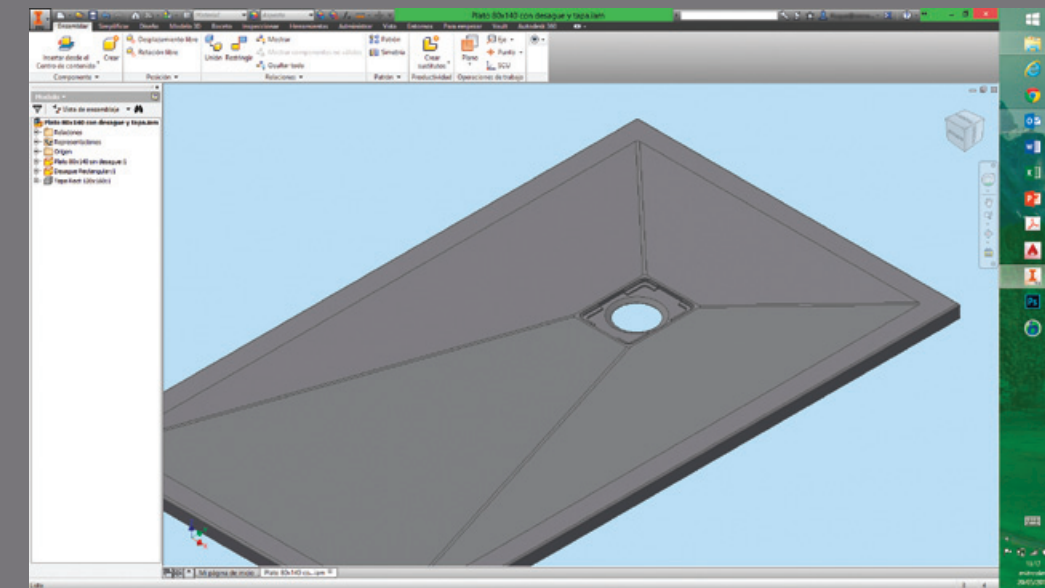


D-Tech cuenta con un departamento de diseño mediante Ingeniería inversa, en el que disponemos de escáner 3D, software CAD-CAM, y fresadoras CNC, para tener total libertad de diseño y fabricación de nuestros propios moldes.

D-Tech has a design department by reverse engineering, in which we have 3D scanner, software CAD-CAM and CNC milling machines, to have total freedom of design and manufacture of our own molds.

Diseño de los diferentes modelos de platos y lavabos.

Design of tray types and sinks

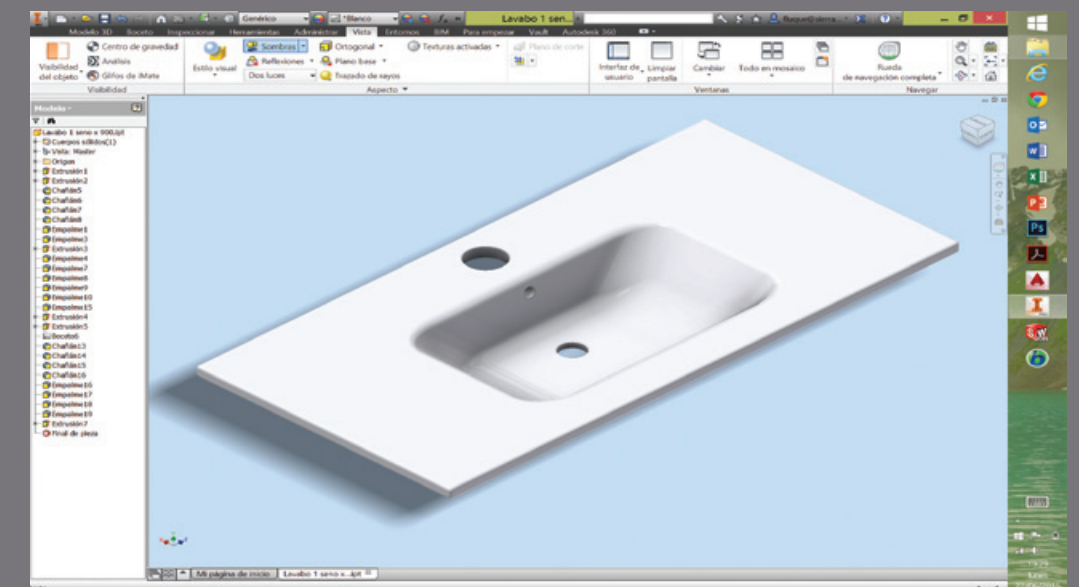

Fabricación de modelos en fresadora CNC


Manufacture of models in CNC milling machine





Tapa rectangular  
Rectangular top

Tapa redonda  
Round top

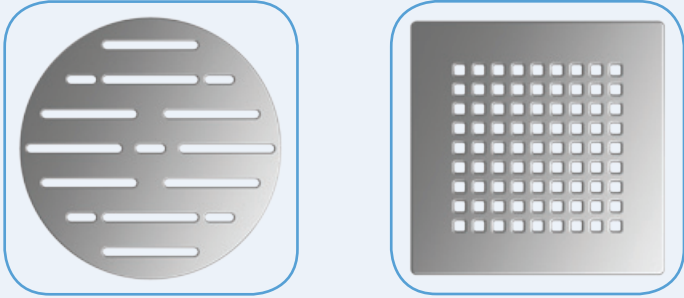

Tapa redonda acero inox.  
Stainless steel round lid


Tapa cuadrada acero inox.  
Stainless steel square lid



Válvula Wirquin Slim / Wirquin Slin valve



Válvula Innobarh / Innobath Valve

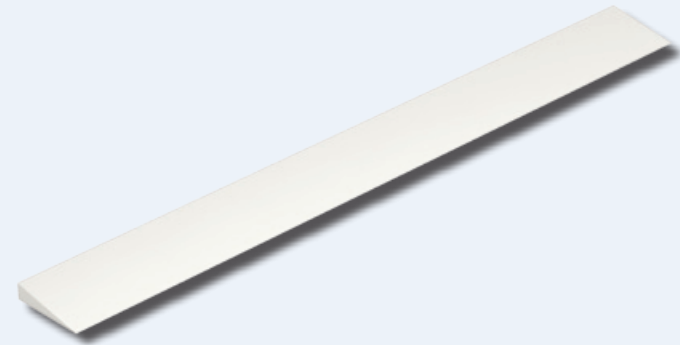

Rampa de acceso al plato de ducha. Se pueden reali-  
zar en toda nuestra gama de texturas y colores.  
Access Ramp to the shower trays. You can make  
them in our entire range of textures and colors.

Nuestros desagües tienen una cogida per-  
fecta para la Instalación de válvulas de 90 mm  
de diámetro. En D-Tech les podemos ofrecer  
las válvulas que tienen la mejor relación cali-  
dad/precio del mercado, pudiendo elegir en-  
tre válvulas con muy bajo espesor “Wirquin  
Slim” de tan solo 4 cm de alto y sifón incluido,  
o la Innobath de tan solo 6 cm de alto e igual-  
mente con sifón extraíble.

Our drains have a perfect connect for the in-  
stallation of valves of 90 mm of diameter. In  
D-Tech we can offer the valves that have the  
best price/quality ratio of the market, being  
able to choose between valves with very low  
thickness ‘Wirquin Slim”, with just 4 cm high  
and included siphon, or the Innobath with just  
6 cm high and also with removable siphon.

Evaluación de las características técnicas de platos sanitarios  
Durstone-Tech “Pizarra Blanca”.

Resumen Informes: S-PA-00824-0144-14 M1  
S-PA-00824-0034-15

Bailén a 07/04/2015  
Bailén a 03/03/2015

Fabricante: Durstone Technology S.L.

Plato de Ducha Durstone Pizarra Blanca

Fabricante: Durstone Technology, S.L.

innovarcilla  
CENTRO TECNOLÓGICO

ENAC  
ENSAYOS  
Nº 672 / E.E. 1471

[S-PA-00824-0144-14 M1 y S-PA-00824-0034-15] DURSTONE TECHNOLOGY S.L.

CARACTERIZACION	ENSAYOS	VALORACION
Resistencia a los Productos Domésticos  UNE 67001:2014 Apt 7.5	Lejía	24 h Sin cambios
	Salfumán	24 h Sin cambios
	Don Limpio	24 h Sin cambios
	Yiakal	24 h Sin cambios
	Vinagre	24 h Sin cambios
	Amoniaco	24 h Sin cambios
	KH-7	24 h Sin cambios
	Cillit Bang	24 h Sin cambios
	Acetona	1 min Sin cambios
	Alcohol 96º	5 min Sin cambios
	Laca de Uñas	24 h Sin cambios
	Barra de Labios	5 min Sin cambios
Agua Oxigenada	24 h Sin cambios	
Pavidona rodada	24 h Sin cambios	
Resistencia a las Manchas UNE 67001:2014 Apt 4.5, 7.4, y 7.5	Azul de Metileno Tintura de Yodo	24 h Sin Deterioro 24 h La mancha desaparece pasando un paño
Absorción de Agua UNE 67001:2014 Apt 4.7, y 7.7	Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3	0,19% 0,15% 0,24%
		Promedio = 0,19%

Los Datos corresponden a los Registrados en los Ensayos S-PA-00824-0144-14 M1 y S-PA-00824-0034-15, realizados en los Laboratorios del Centro Tecnológico Innovarcilla de Bailén (Jaén), a petición de DURSTONE TECHNOLOGY S.L.

Ismael Ángel Laguna Martínez  
Gerente de la Fundación Innovarcilla

Javier Álvarez de Diego  
Responsable del Laboratorio

innovarcilla  
CENTRO TECNOLÓGICO

ENAC  
ENSAYOS  
Nº 672 / E.E. 1471

informe de ensayo

DATOS DEL INFORME

Número S-PA-00824-0034-15 Fecha de Emisión: 30/03/2015

Finalidad del Ensayo Ensayo de control interno



Plato de Ducha Durstone Pizarra Blanca

Fabricante: Durstone Technology, S.L.



resistencia al deslizamiento/  
resbalamiento de los  
pavimentos sin pulir (USRV)

DATOS DEL INFORME

Número S-PA-00824-0034-15 Fecha de Emisión: 30/03/2015

Norma Base UNE-EN 12633:2003 (Anexo A). "Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir".

Fecha Inicio Ensayo 26/03/2015 Fecha Final Ensayo 26/03/2015

RESULTADOS OBTENIDOS

Número de Piezas Ensayadas 4

Valor Medio del Péndulo	Posición 1 (0°)	Referencia del pavimento			
		15035-1	15035-2	15035-3	15035-4
Valor Medio de Posiciones 1 y 2	50	50	50	49	48
	53	50	49	48	48
	52	50	50	49	49

Resistencia al Deslizamiento (R<sub>d</sub>)

Resistencia al Deslizamiento Declarada por Fabricante [Clase 3]

Resistencia al Deslizamiento. Método del Péndulo (CTE) 50 > 45

El valor de incertidumbre (k=2) de medida del Laboratorio es 1 + x 4  
El valor de incertidumbre (k=2) para el valor medio es 1 + x 5

OBSERVACIONES

- Se han preparado las cuatro superficies de ensayo a partir de la placa original suministrada, de dimensiones 890x310x10 mm<sup>3</sup>.

innovarcilla  
CENTRO TECNOLÓGICO

ENAC  
ENSAYOS  
Nº 672 / E.E. 1471



# Platos de Ducha

# Shower Trays

Nuestros platos de ducha antideslizantes Clase III, están especialmente diseñados para personas con discapacidad o con problemas de movilidad.

Our non-skid shower trays Class III, are specially designed for people with disabilities or mobility problems.

- 100% A MEDIDA / 100% CUSTOM
- ANTIDESLIZANTE / NON-SLIP
- MASA COLOREADA / COLORED MASS
- TACTO SUAVE / SOFT TOUCH
- ANTIBACTERIAS / ANTIBACTERIAL




Plato rectangular con marco / serie liso / color blanco  
Rectangular plate with framework / Liso series / blanco color




Plato rectangular / serie pizarra suave / color portland  
Rectangular plate / soft pizarra series / portland color






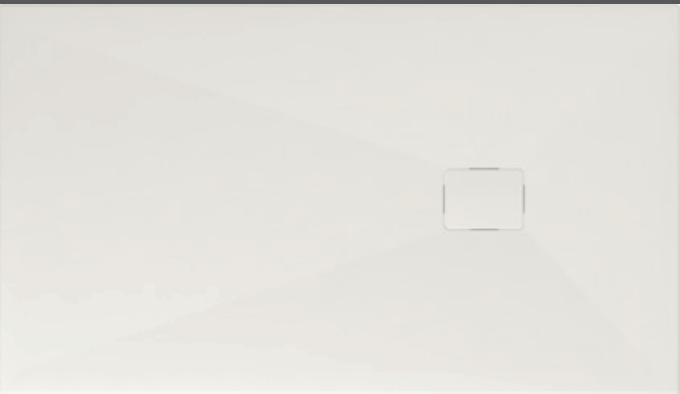

Rectangular / Rectangular

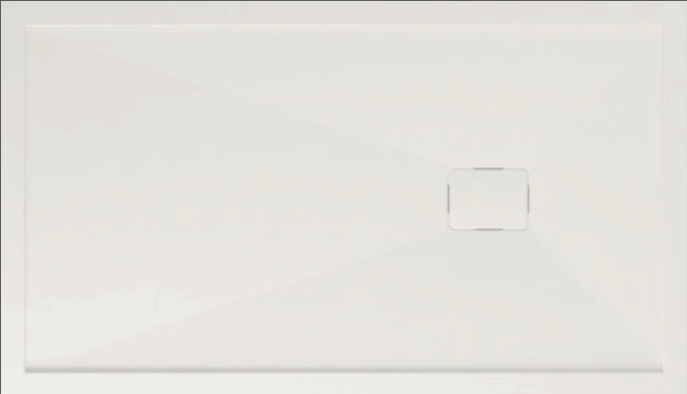

Rectangular con marco / Rectangular with framework

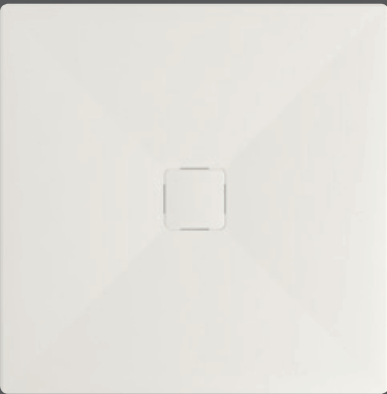

Cuadrado / Square



Esquina curva / Curve corner



Pentagonal / Pentagonal



Blanco Ral 9003



Crema Ral 1015




Arena Ral 1001



Verdoso Ral 1000




Portland Ral 7040

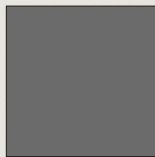



Grafito Ral 7024



Nero Ral 9005

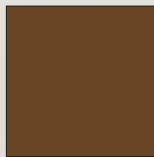

Chocolate Ral 8017

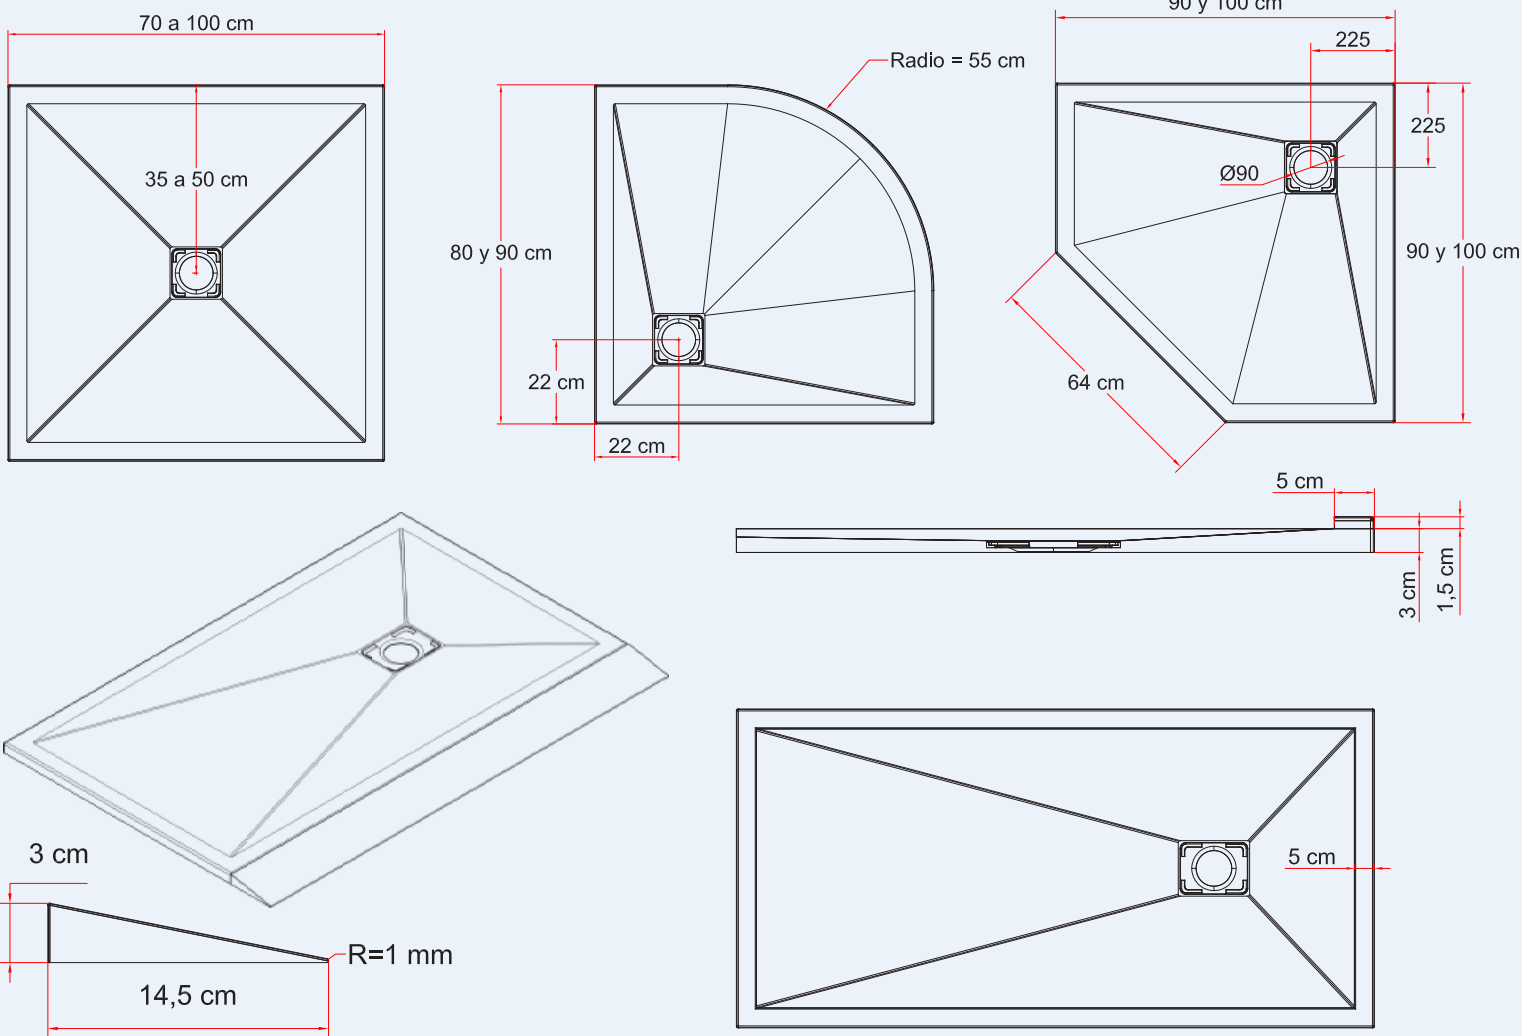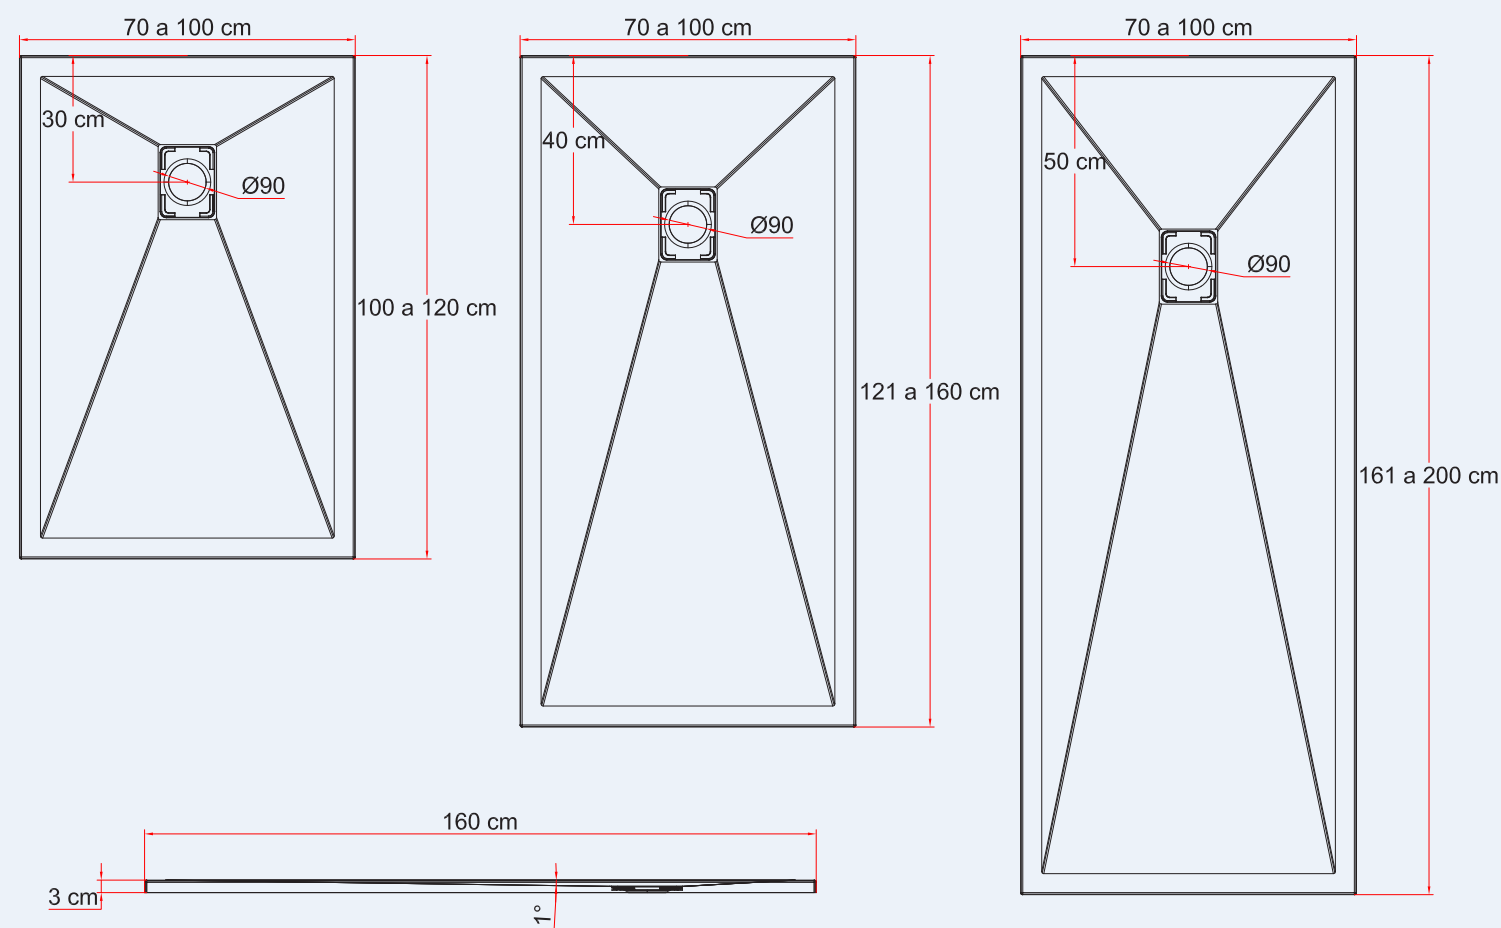



# Platos de Ducha

# Shower Trays

El diseño del plato de ducha D-Tech es un conjunto de funcionalidad, diseño y calidad. Una gran calidad de acabados que se integrarán en su hogar, independientemente de su estilo.

The design of the shower tray D-Tech is a set of functionality, design and quality. A high quality finish that will be integrated into your home, regardless of their style.

- 100% A MEDIDA / 100% CUSTOM
- ANTIDESLIZANTE / NON-SLIP
- MASA COLOREADA / COLORED MASS
- TACTO SUAVE / SOFT TOUCH
- ANTIBACTERIAS / ANTIBACTERIAL




Plato rectangular / serie pizarra suave / color grafito  
Rectangular plate / soft pizarra series / grafito color



Plato esquina curva / serie lino / color crema  
Curve corner plate / lino series / crema color






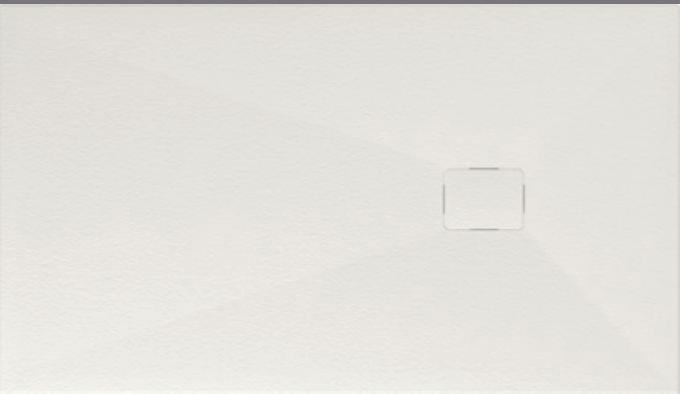

Rectangular / Rectangular



Rectangular con marco / Rectangular with framework

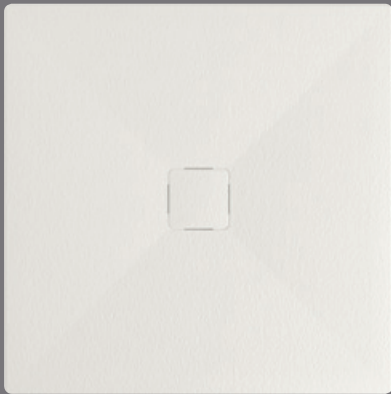

Cuadrado / Square



Esquina curva / Curve corner



Pentagonal / Pentagonal



Blanco Ral 9003



Crema Ral 1015



Arena Ral 1001




Verdoso Ral 1000




Portland Ral 7040





Grafito Ral 7024

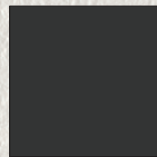

Nero Ral 9005

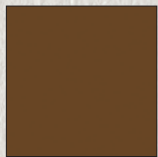

Chocolate Ral 8017

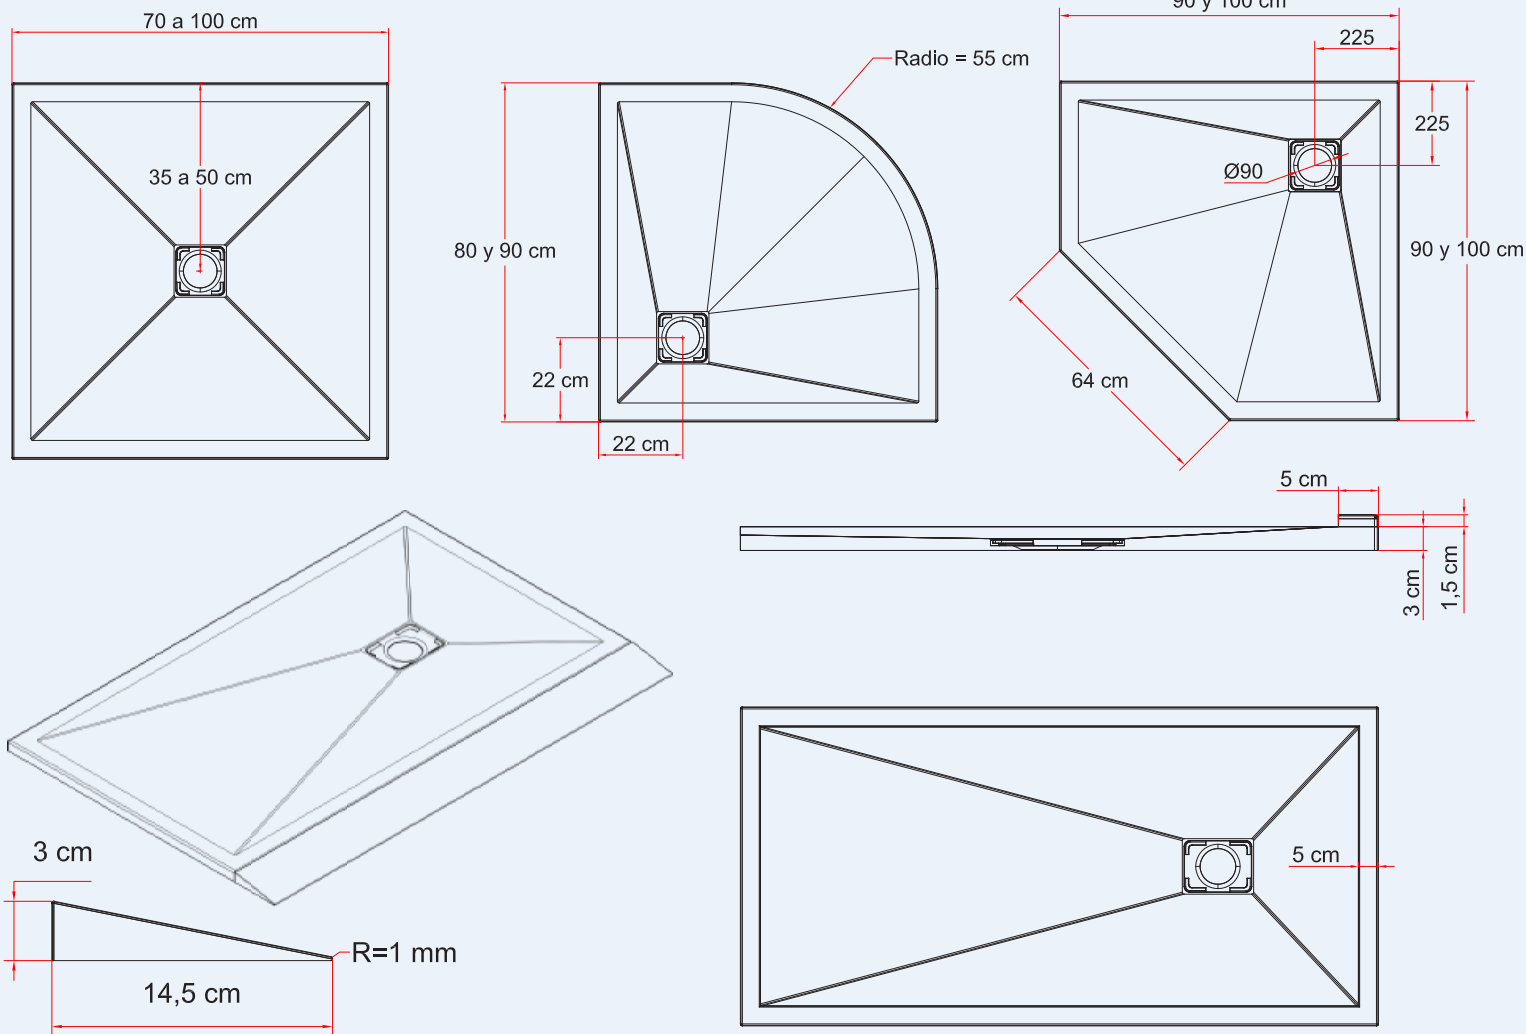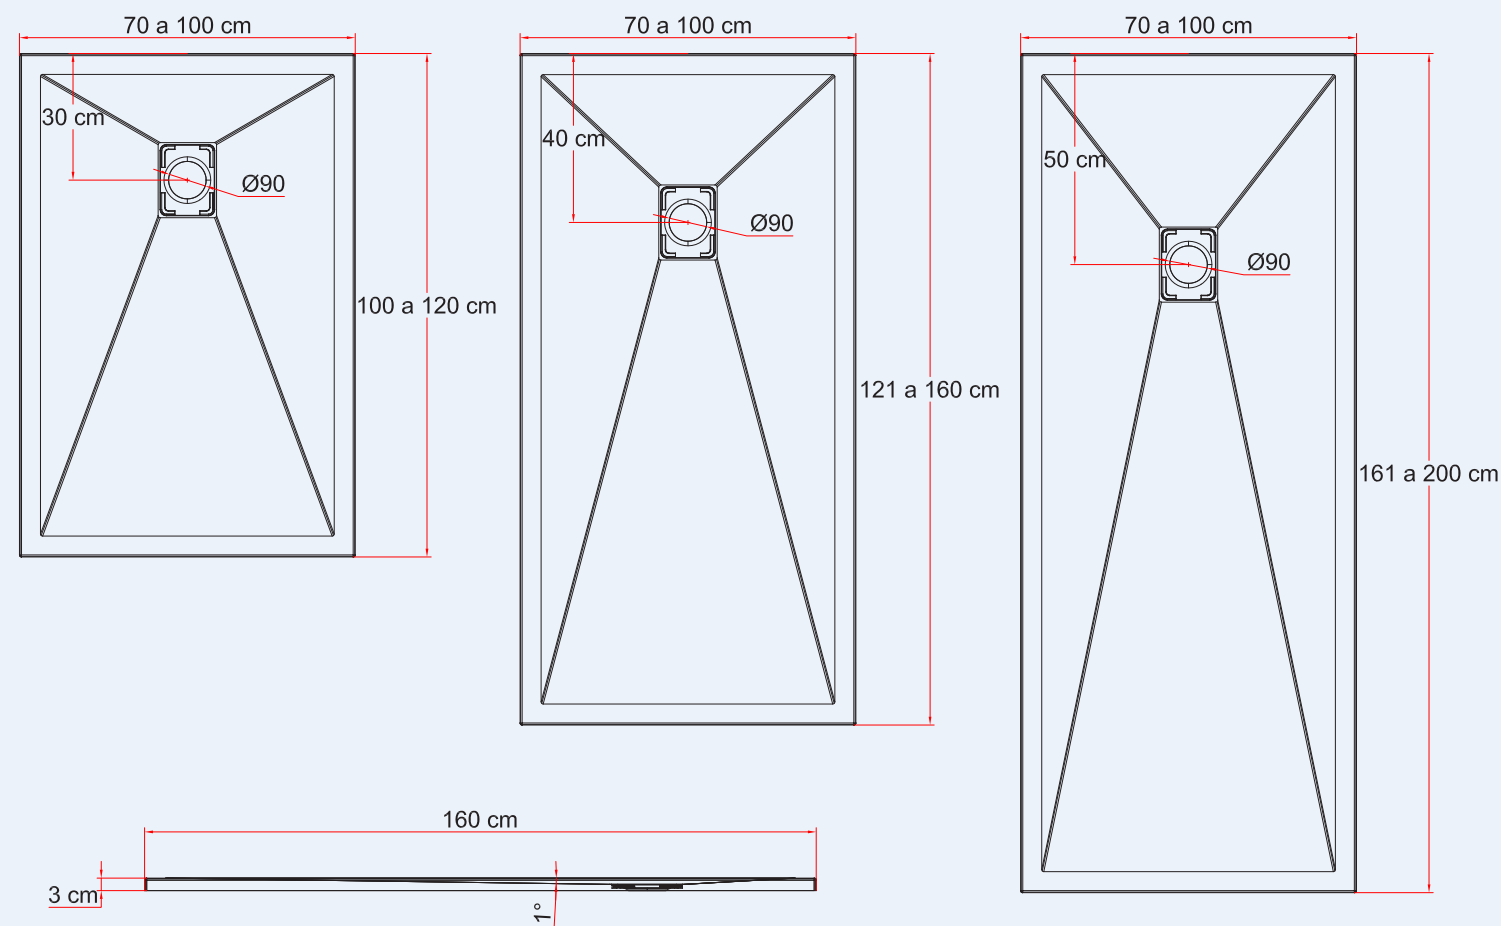




# Platos de Ducha


# Shower Trays

Con todas las ventajas y características del plato de ducha enmarcado. A nuestros Platos de ducha se les puede acoplar el marco en todo el perímetro, o sólo en parte. With all the benefits and features of the framed shower trays. Our shower trays can be attached with framework around the perimeter, or only in a part.

- 100% A MEDIDA / 100% CUSTOM
- ANTIDESLIZANTE / NON-SLIP
- MASA COLOREADA / COLORED MASS
- TACTO SUAVE / SOFT TOUCH
- ANTIBACTERIAS / ANTIBACTERIAL

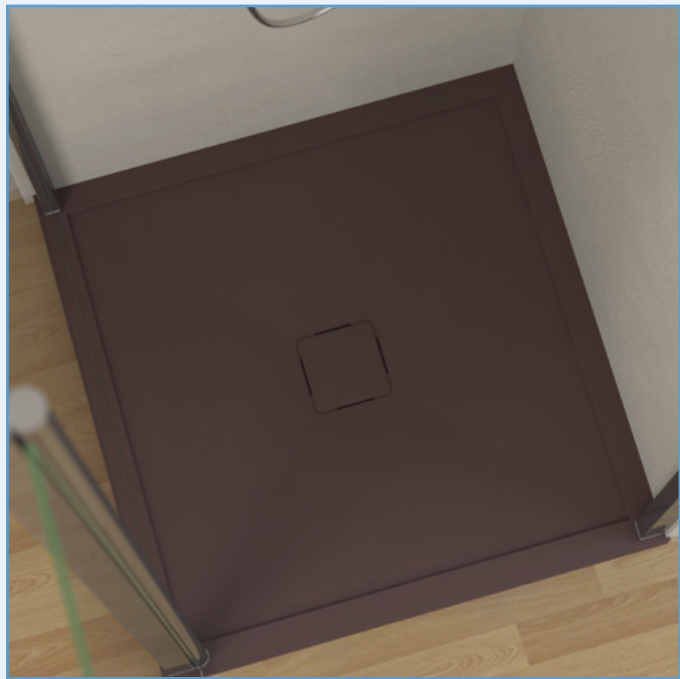


Plato cuadrado con marco / serie liso / color chocolate  
Square plate with framework / liso series / chocolate color

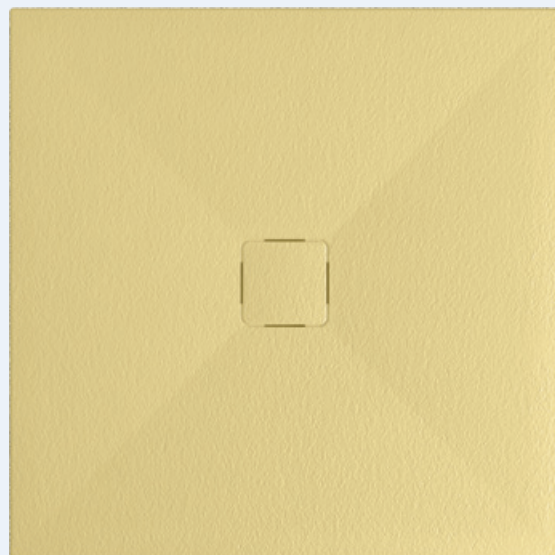

Plato cuadrado / serie pizarra suave / color arena  
Square plate / soft pizarra series / arena color






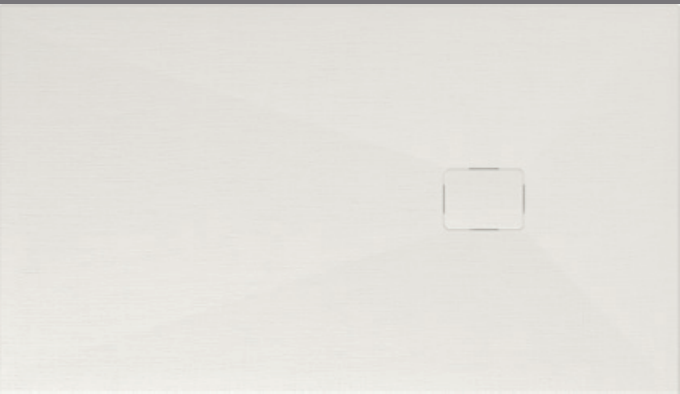


Rectangular / Rectangular



Rectangular con marco / Rectangular with framework

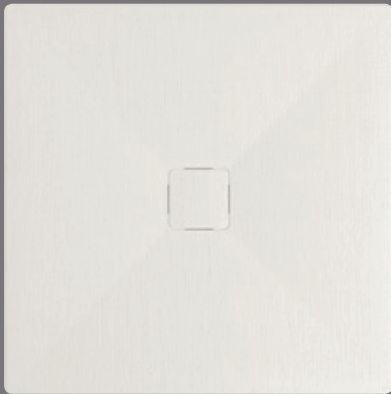

Cuadrado / Square

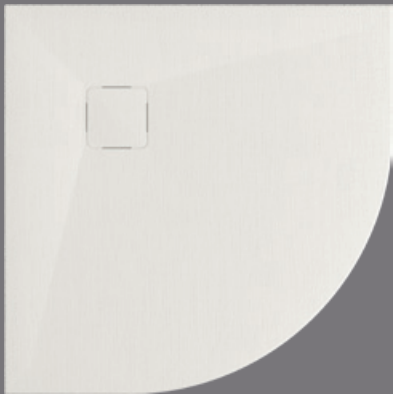

Esquina curva / Curve corner




Pentagonal / Pentagonal



Blanco Ral 9003



Crema Ral 1015

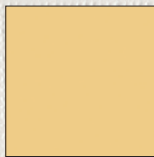

Arena Ral 1001



Verdoso Ral 1000



Portland Ral 7040





Grafito Ral 7024



Nero Ral 9005



Chocolate Ral 8017

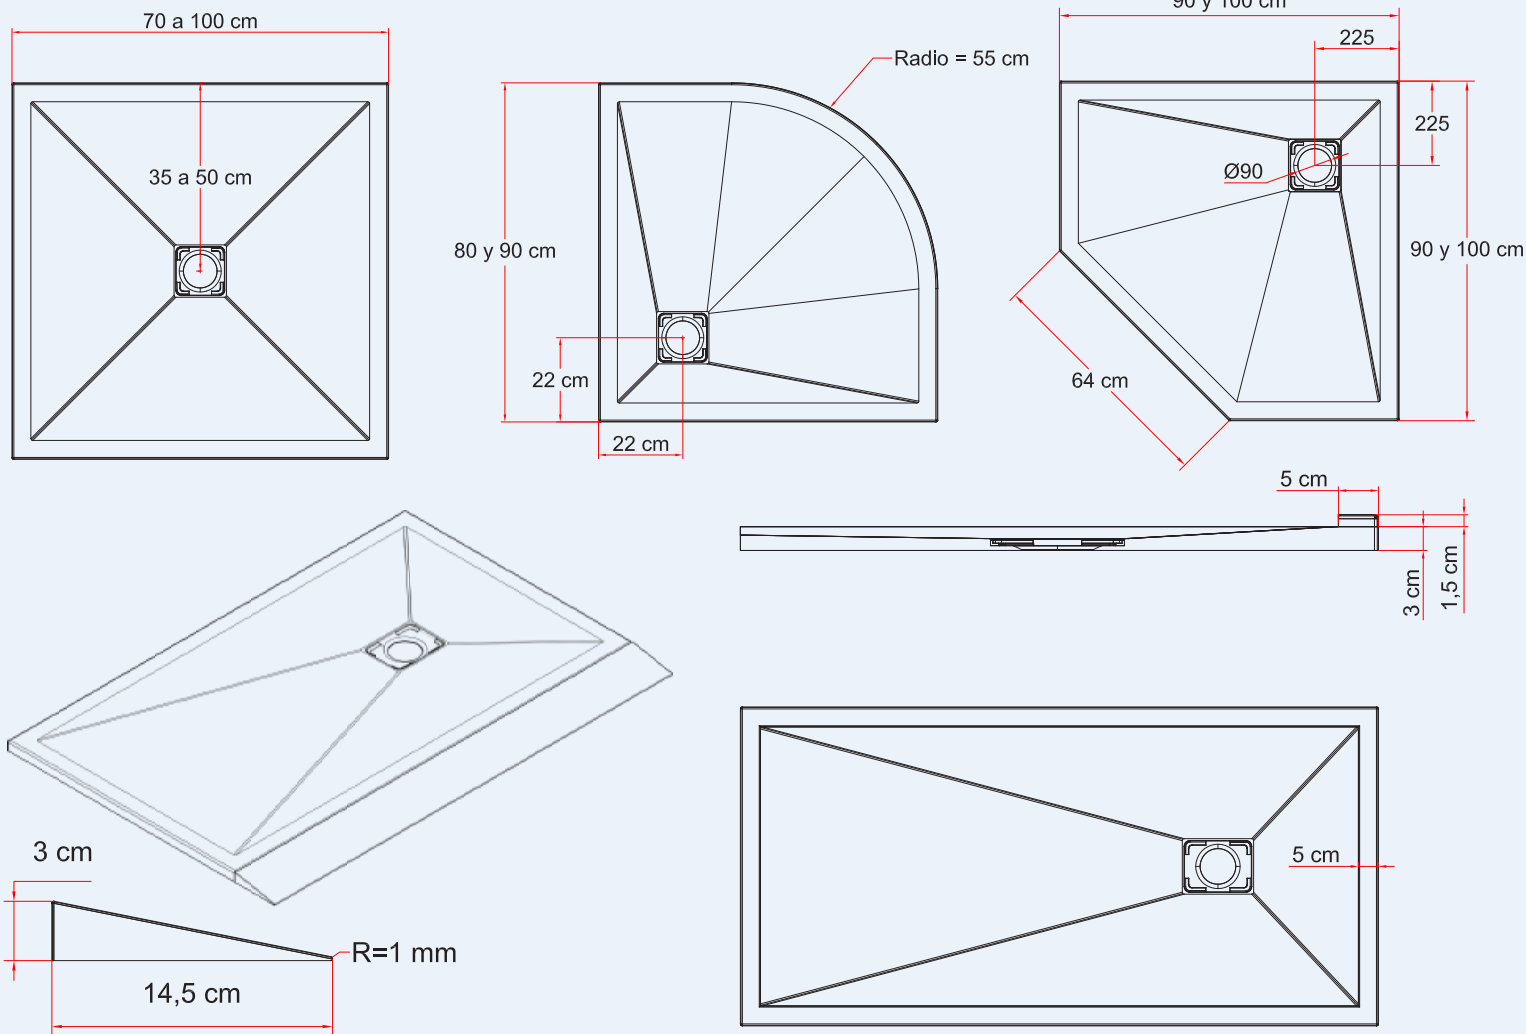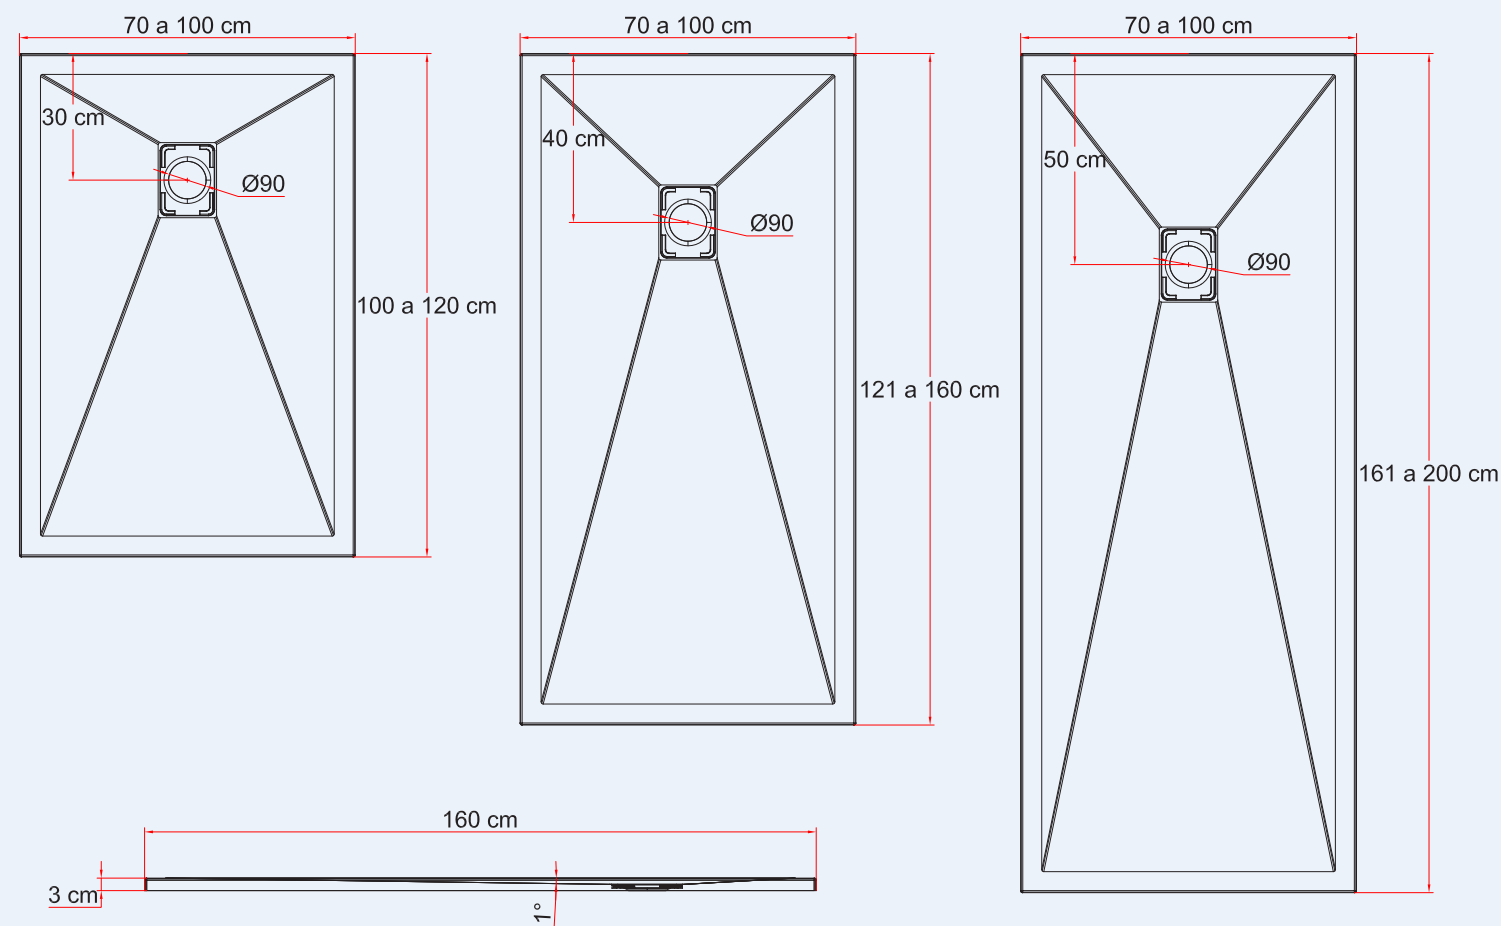




# Lavabos y Encimeras

# Washbasins and Countertops

D-Tech le da la posibilidad de poder combinar cualquier modelo de plato de ducha, con nuestros lavabos y encimeras para crear conjuntos mucho más armoniosos. D-tech gives you the possibility of being able to combine any model of shower trays, with our washbasins and countertops to create sets much more harmonious.



Plato cuadrado / serie liso / color blanco  
Square plate / liso series / blanco color

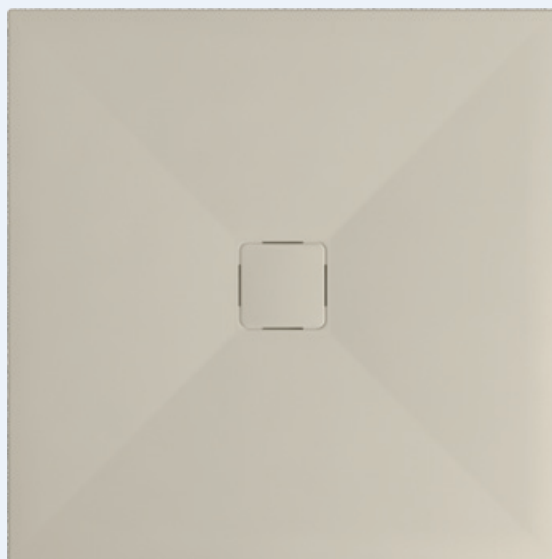

Plato cuadrado / serie liso / color crema  
Square plate / liso series / crema color







Lavabo 1 seno.



Lavabo 1 seno + encimera derecha.



Lavabo 1 seno + encimera izquierda.





Lavabo 2 senos.

Descubre el mundo de la innovación y la funcionalidad a través de nuestros lavabos de diseño actual y práctico.

Discover the world of innovation and functionality through our current designed and practical washbasins.

Podrás elegir entre una gran variedad de estilos, texturas y colores. Diseña el baño con el que sueñas con la ayuda de D-Tech.

You can choose from a wide variety of styles, textures and colors. Design the bathroom you dream with the help of D-Tech.

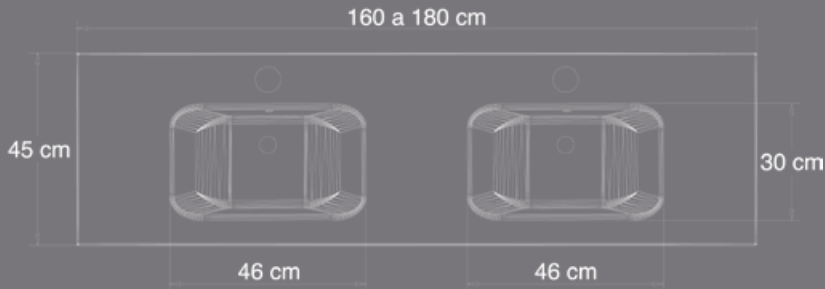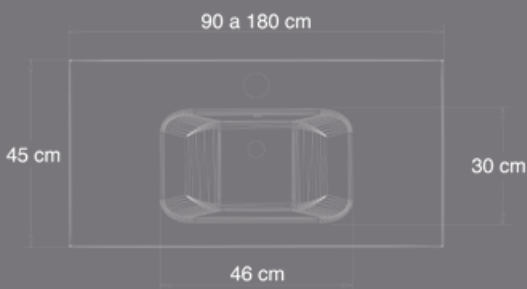




# Paneles


Nuestros paneles pueden colocarse encima de la cerámica, así como de otros materiales. Al ser un compuesto muy ligero y de poco espesor no hace falta una complicada reforma para cambiar un espacio. Ideal para colocar en el baño.

Our panels can be stacked on top of the ceramics, as well as other materials. Being a very lightweight compound and thin gives you no need to make a complicated re-form to change a space. Ideal for fitting into the bathroom.

- 100% A MEDIDA / 100% CUSTOM
- MAX. 90 X 210 CM
- MASA COLOREADA / COLORED MASS
- TACTO SUAVE / SOFT TOUCH
- ANTIBACTERIAS / ANTIBACTERIAL

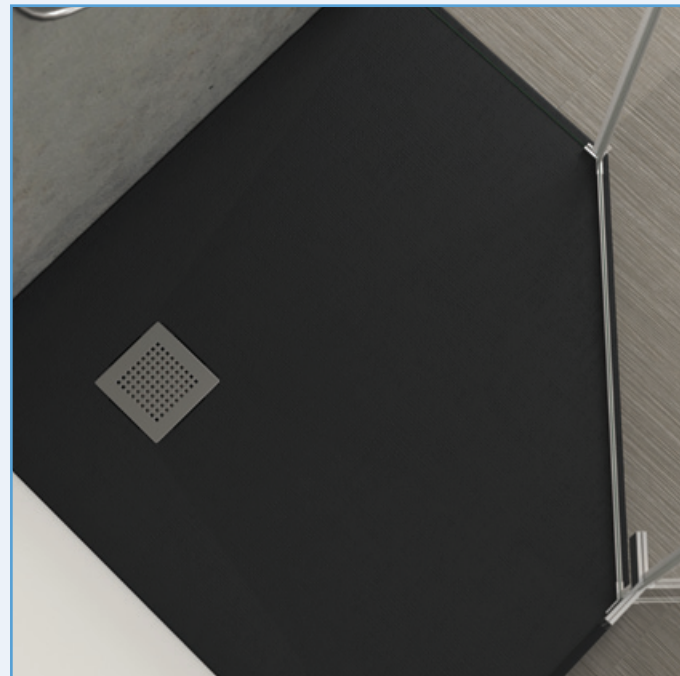

Plato pentagonal / serie lino / color nero  
Pentagonal plate / lino series / nero color

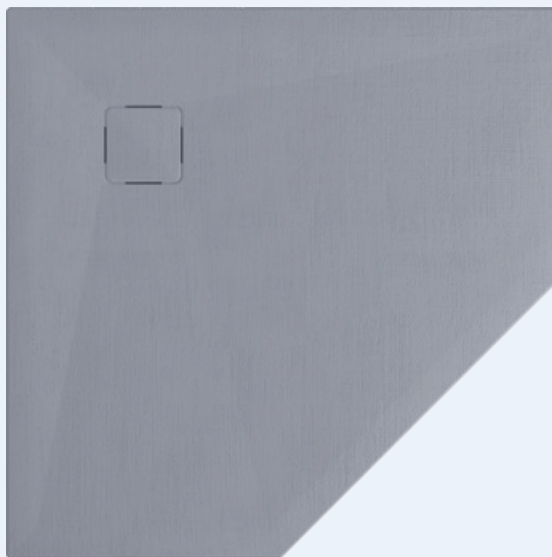

Plato pentagonal / serie lino / color portland  
Pentagonal plate / lino series / portland color

# Panels





Instalación.

1. Desembalar el plato de ducha.

Desembalar con cuidado para no dañar la superficie del mismo, antes de colocar el plato comprobaremos que no presente ningún desperfecto.

2. Preparación de la base.

La base sobre la que se va a colocar el plato de ducha debe estar perfectamente nivelada y seca. El material debe ser consistente (mortero, terrazo, cerámica, etc.) y es necesario dejar el hueco necesario para la instalación de la válvula de desagüe y fontanería.

3. Ajuste del desagüe y la válvula.

Una vez colocada la tubería y la válvula de desagüe, comprobaremos que ésta no fuerza el plato hacia arriba.

4. Aplicar masilla de poliuretano.

Se aplicará masilla de poliuretano en la base donde se colocará el Plato de ducha, formando cordones, así como en los laterales con las paredes.

5. Colocar el plato de ducha.

Se colocará el plato sobre la base haciéndole coincidir con el agujero del desagüe con la válvula previamente instalada, seguidamente colocaremos la pieza de sujeción a la válvula. Una vez finalizado el proceso, proteger la superficie del plato.

Installation.

1. Unpack the shower tray.

Unpack with care not to damage the surface of it. Before placing the shower tray make sure that it does not present any imperfection.

2. Preparation of the base.

The base on which to place the shower must be perfectly dry and level. The material must be consistent (mortar, terrazzo, ceramic, etc...) and it is necessary to leave the gap required for the installation of the drain valve and plumbing.

3. Adjustment of the drain and the valve.

Once positioned the pipe and the drain valve, we must see that this does not force the shower tray up.

4. Apply polyurethane mastic.

Polyurethane mastic will be applied in the base, where the shower tray will be placed, forming cords, as well as on the sides with the walls.

5. Place the shower tray.

It will be placed on the base matching the hole of the drain with the valve previously installed. Then we will place the fixing piece into the valve. Once you have completed the process, protect the surface of the shower tray.



Instalación sobre el suelo.  
Ground installation.



Instalación empotrado en el suelo.  
Installation embedded in the ground.



Instalación sobreelevado del suelo.  
Raised floor installation.



Corte transversal de la instalación de la válvula.  
Cross section of the valve installation.

Importante.

Antes de colocar los azulejos o la mampara, verificar obligatoriamente la correcta instalación del plato de ducha asegurándose también de que desagua correctamente, ya que en ningún caso D-Tech se hará cargo de los gastos derivados de la sustitución de mamparas, gres, o cualquier otro elemento colocado sobre el plato ni los gastos derivados de mano de obra en los procesos citados anteriormente. Es recomendable para el sellado del plato con la mampara y las paredes, la utilización de silicona flexible (tipo Sikaflex). Es muy importante que la instalación de nuestros platos de ducha sea realizada por personal cualificado y siempre siguiendo las instrucciones de instalación que se suministran con cada plato.

Condiciones de uso y mantenimiento.

Después de ducharse basta con limpiar el plato con agua limpia y asegurando la correcta ventilación del cuarto de baño. Para limpiar el plato de ducha en profundidad, enjuagar el plato de ducha con agua y jabón o algún producto no abrasivo utilizado en baños y limpiar frotando con una esponja no abrasiva. Evítese el uso de productos de limpieza con disolventes. No limpiar nunca con productos abrasivos como por ejemplo: papel de lija, estropajos tipo scotex, cepillos, etc... En el caso de que se utilicen productos de limpieza corrosivos como lejía, sulfaman, vinagre, antical, etc..., lávese seguidamente con abundante agua, no dejar nunca secar estos productos o un tiempo de actuación superior a 2-3 minutos, en cualquier caso estos productos deben de utilizarse diluidos en agua previamente.

Important.

Before placing the tiles or bulkhead, it must be checked the correct installation of the shower tray, making sure also that drains properly. In other case, D-Tech will not be responsible for the costs of the replacement of screens, stoneware, or any other item placed on the dish or the costs of labor in the processes mentioned above. It is recommended for sealing the dish with the bulkhead and the walls using flexible silicone (type Sikaflex). It is very important that the installation of our shower trays should be done by qualified personnel and always following the installation instructions that are supplied with each shower.

Terms of use and maintenance.

After showering it is enough with just water to clean the plate and make sure that ventilation is proper in the bathroom. To clean the shower in depth, rinse the shower tray with soap and water or any non-abrasive product used in baths and clean by rubbing with a non-abrasive sponge. Avoid the use of cleaning products with solvents. Never clean with abrasive products such as sandpaper, scourers type scotex, brushes, etc... In case of using corrosive cleaning products such as bleach, sulfaman, vinegar, etc..., then wash with plenty of water, never leave dry these products for more than 2-3 minutes. In any case, these products must be used diluted in water previously.

Garantía.


La garantía tiene una vigencia de 2 años a partir de la fecha de factura de compra para todos los componentes y partes acrílicas. El comprador deberá remitir a D-Tech en los 30 días posteriores a la compra el resguardo del certificado de garantía debidamente cumplimentada y sellada o firmada por el distribuidor o cliente, siendo ésta una condición necesaria para la validez de la garantía. El fabricante cubre la reparación y/o sustitución de los componentes que el servicio técnico autorizado considere con defectos de los materiales o del proceso de fabricación. La sustitución del producto se realizará sin coste alguno para el cliente siempre y cuando la reparación del mismo no sea posible. No se aceptarán cargos de servicios realizados por servicios técnicos ajenos a D-Tech. La garantía sólo será válida acompañada de la factura de compra. La validez de la garantía está supeditada a la perfecta cumplimentación de todos los datos. La responsabilidad de D-Tech se limita exclusivamente al valor del producto o sus componentes.

Queda excluida la garantía por negligencia o descuido en la utilización, mal uso, transporte inadecuado o incidencias producidas por la instalación. Los daños ocasionados al producto y por el producto: quemaduras, golpes, rozaduras o los desperfectos ocasionados por una instalación o manipulación incorrecta así como el uso y/o manipulación inapropiados del mismo. Las obras, por el fácil acceso y manipulación de todos los componentes del producto, y los daños ocasionados por depósitos calcáreos, así como los gastos de desplazamiento y mano de obra serán costeadas por el propietario. También queda excluido de la garantía cualquier otra causa que no sea claramente atribuible a los materiales y/o proceso de fabricación. Las condiciones de garantía son las únicas validas, no estando nadie autorizado a cambiarlas o dar otras verbales y/o escritas, y exclusivamente tendrá validez a efectos de garantía el certificado original facilitado por D-Tech. El fabricante declina cualquier responsabilidad por eventuales daños y/ o perjuicios a personas, animales, cosas, directos o indirectos, originados por inobservancia de todas las normas que se especifican en los manuales de instrucciones para la instalación, utilización y mantenimiento del producto. Estas condiciones son genéricas para todos los productos, pudiendo existir otras complementarias y/o sustitutorias que deberán estar marcadas en el manual de instrucciones para la instalación, utilización y mantenimiento del producto. Para solicitar el servicio de asistencia técnica en garantía deberá presentar el certificado de garantía original junto al parte de instalación efectuado por el servicio técnico. Para cualquier cuestión derivada de la presente garantía las partes se someten a los tribunales de Córdoba (España).

Warranty.

The warranty is extended for a period of 2 years from the date of purchase invoice for all components and acrylic parts. The buyer must send to D-Tech in the 30 days of purchase the guard of the guarantee certificate duly completed and signed or sealed by the distributor or customer, being a necessary condition for the validity of the warranty. The manufacturer covers the repair and/or replacement of components that the authorized service technician consider with defects in materials or manufacturing process. The replacement of the product will be performed and with no cost to the client, as long as the repair of the same is not possible. We will not accept charges for services performed by technical services outside D-Tech. The warranty shall be valid only accompanied by the purchase invoice. The validity of the warranty is subject to the perfect fulfillment of all the data. The responsibility of D-Tech is limited exclusively to the value of the product or its components. It is excluded from the warranty damages for negligence or carelessness in the use, misuse, improper transport or incidents caused during the installation such as burns, shock, abrasion or damage caused by improper installation or improper handling as well as the use and/or inappropriate handling of the same. Works, due to the easy access and handling of all the components of the product, and the damage caused by lime deposits as well as the travel and labor costs, shall be borne by the owner. It is also excluded from the warranty any other cause that is not clearly attributable to the materials and/or manufacturing process. The warranty conditions are the only ones that were valid, and no one is authorized to change or give other verbal and/or written ones, and shall be valid only the original certificate provided by D-Tech. The manufacturer declines any responsibility for any damages and/or harm to persons, animals, things, direct or indirect, arising from failure to comply with all the rules specified in the instruction manuals for installation, use and maintenance of the product. These conditions are generic to all products. In case of other complementary and/or alternatives conditions, there must be marked in the instruction manual for the installation, use and maintenance of the product. To request technical support service warranty you must provide the original certificate of warranty next to the installation report carried out by the technical service. For any matter arising from this warranty the parties referred to the courts of Cordoba (Spain).



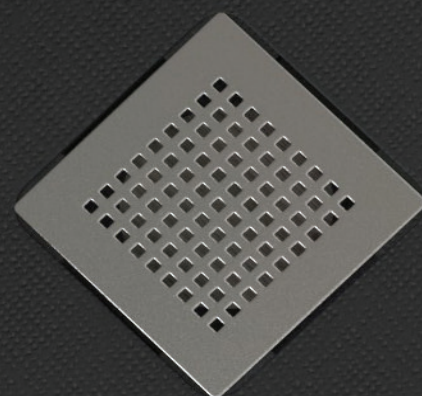

**DURSTONE**  
TECHNOLOGY

T. +34 957 108 182

[durstone-tech@durstone-tech.com](mailto:durstone-tech@durstone-tech.com)

[www.durstone-tech.com](http://www.durstone-tech.com)